STIEGELMEYER

Instrukcja używania

# STOLIK PRZYŁÓŻKOWY PLETO

**Wydanie 4 – 2025-05-29** **247244**

# Spis treści:

1. Charakterystyka wyrobu ..... 4
1.1. Zastosowanie ..... 4
1.2. Wymagania ogólne ..... 4
1.3. Obowiązki użytkownika ..... 4
2. Dane techniczne ..... 4
3. Opis budowy ..... 5
4. Transport i uruchomienie ..... 5
4.1. Transport ..... 5
4.2. Rozpakowanie i pierwsze użycie ..... 5
5. Obsługa ..... 6
5.1. Regulacja wysokości blatu ..... 6
5.2. Regulacja pochylenia blatu ..... 6
6. Mycie i konserwacja ..... 7
6.1. Składowanie ..... 7
6.2. Mycie i dezynfekcja ..... 7
6.3. Naprawy i konserwacja ..... 7
6.4. Likwidacja wyrobu ..... 7
7. Identyfikacja ..... 8
7.1. Tabliczka znamionowa ..... 8
*8.* Części zamienne ..... 8
9. Adres producenta ..... 9
10. Zgodność z wymaganiami dotyczącymi wyrobów medycznych ..... 9
11. Deklaracja zgodności ..... 9

## Szanowny Kliencie,

Firma STIEGELMEYER Sp. z o.o. dziękuje Ci za zaufanie, które okazałeś, kupując nasz produkt. Życzymy zadowolenia z eksploatacji stolika przyłóżkowego PLETO.

Prosimy o uważną lekturę niniejszej instrukcji używania ponieważ zawiera ona ważne informacje i uwagi producenta dotyczące prawidłowego użytkowania oraz konserwacji wyrobu.

## Uwagi ogólne:

- Używanie, obsługiwanie oraz serwisowanie wyrobu w sposób niezgodny z tą instrukcją używania może doprowadzić do powstania szkód, które obciążają użytkownika, a za które producent nie ponosi odpowiedzialności.
- Jeżeli działanie i parametry wyrobu są niezgodne z niniejszą instrukcją używania, nie wolno eksploatować wyrobu, lecz należy ten fakt zgłosić producentowi.
- Każda naprawa wyrobu musi być wykonana przez fabryczny serwis. Nie przestrzeganie tego wymogu spowoduje utratę gwarancji na wyrób.

## Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:

W instrukcji używania użyto następujący symbol ostrzegawczy:

| | |
|---|---|
| | ***Ten symbol ostrzega przed wszelkimi zagrożeniami. Istnieje zagrożenie bezpieczeństwa obsługi lub pacjenta, istnieje możliwość uszkodzenia wyrobu oraz możliwe są szkody materialne lub dla środowiska.*** |

W czasie zmiany położenia blatu należy zachować szczególną ostrożność, gdyż nieuważna obsługa mechanizmu blokady blatu może spowodować uszkodzenia ciała użytkownika, jak i osób trzecich.

Uwagi dotyczące mycia i dezynfekcji:

- Nie wolno dezynfekować wyrobu w komorach dezynfekcyjnych!
- Nie wolno stosować środków wybielających (zawierających aktywny chlor lub tlen), żrących i korozyjnych!

# 1. Charakterystyka wyrobu

## 1.1. Zastosowanie, wskazania

Stolik przyłóżkowy PLETO przeznaczony jest do wyposażania sal chorych w szpitalach, domach opieki itp. Konstrukcja stolika umożliwia najazd blatem nad leże łóżka oraz zmianę jego wysokości i pochylenia. Wysokość blatu jest realizowana bezstopniowo za pomocą sprężyny gazowej.

Stolik stanowi podstawowe wyposażenie łóżek szpitalnych.

## 1.2. Wymagania ogólne

Wyrób jest przeznaczony do pracy w pomieszczeniach zamkniętych.

Wymagane warunki klimatyczne:

- temperatura od +20 do +40°C
- wilgotność względna powietrza od 30 do 80%
- ciśnienie atmosferyczne od 700 do 1060 hPa

Wyrób powinien być używany, obsługiwany i serwisowany zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszej instrukcji.

| | |
|---|---|
| ⚠ | ***Używanie, obsługiwanie oraz serwisowanie wyrobu w sposób niezgodny z niniejszą instrukcją jest niedozwolone i może doprowadzić do powstania szkód z winy użytkownika, za które wytwórca nie ponosi odpowiedzialności.*** |

## 1.3. Obowiązki użytkownika

Użytkownik jest zobowiązany zapewnić, aby wyrób był wykorzystywany i użytkowany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i w warunkach zgodnych z niniejszą instrukcją. Użytkownik musi zapewnić, by wszystkie osoby obsługujące wyrób przeczytały, zrozumiały i stosowały się do niniejszej instrukcji używania.

# 2. Dane techniczne

- wysokość min..... 700 mm
- wysokość max..... 1040 mm
- wymiary blatu całkowity..... 900x430 mm
- masa..... 25 kg
- obciążenie max..... 15 kg

# 3. Opis budowy

Konstrukcja stolika PLETO składa się ze stalowego szkieletu pokrytego lakierem proszkowym oraz ruchomego blatu. Podstawa stolika osadzona jest na czterech kołach jezdnych ø 50 mm z których dwa posiadają blokadę jazdy. Blat stolika wykonany jest z płyty UNILAM, łatwej do utrzymania w czystości. Rozwiązanie konstrukcyjne umożliwia regulację wysokości oraz zmianę pochylenia blatu w obydwie strony.

# 4. Transport i uruchomienie

## 4.1. Transport

Wyrób można transportować wszelkimi ogólnie dostępnymi krytymi środkami transportu. W czasie transportu wyrób powinien być zabezpieczony przed wilgocią oraz uszkodzeniami.

Warunki transportu:

- temperatura -10°C do 60°C
- wilgotność względna 20% do 80%

## 4.2. Rozpakowanie i pierwsze użycie

1. Rozpakować stolik i usunąć papiery i taśmy klejące.
2. Umyć stolik wg punktu 6.2 „Mycie i dezynfekcja”.
3. Sprawdzić działanie wyrobu w sposób podany w punkcie „5”.

***Jeżeli wyrób nie jest w pełni sprawny nie należy go używać. Należy taką sytuację zgłosić wytwórcy. Użytkowanie niesprawnego produktu może doprowadzić do powstania szkód, które obciążają użytkownika, a za które wytwórca wyrobu nie ponosi odpowiedzialności.***

# 5. Obsługa

## 5.1. Regulacja wysokości blatu

W celu zmiany wysokości blatu należy jedną ręką pociągnąć do góry dźwignię odblokowującą sprężynę gazową, ustawić blat na odpowiednią wysokość zwolnić dźwignię, sprężyna samoczynnie zablokuje blat na żądanej wysokości (Rys. 1).

Rys. 1

## 5.2. Regulacja pochylenia blatu

W celu zmiany pochylenia blatu należy jedną ręką unieść dźwignię zatrzasku do góry, a drugą ręką ustawić blat pod żądanym kątem. Po ustawieniu blatu zwolnić dźwignię zatrzasku. Blat można ustawić pod kątem 30° i 60° w obydwie strony (Rys. 2).

Rys. 2

# 6. Mycie i konserwacja

## 6.1. Składowanie

Jeżeli wyrób nie będzie eksploatowany przez dłuższy okres czasu, to należy przechowywać go w poniższych warunkach:

- temperatura 25°±10°.
- wilgotność względna 50%±25%.

## 6.2. Mycie i dezynfekcja

Do utrzymania czystości i sterylności stolika należy stosować środki używane do tego celu w placówkach służby zdrowia, posiadające atest PZH. Mycie należy wykonywać przy użyciu wilgotnej szmatki. Po umyciu stolik dokładnie wysuszyć.

Wymagany poziom dezynfekcji: NISKI

| | |
|---|---|
| ⚠ | ***Do mycia i dezynfekcji nie stosować wyższych temperatur niż 70°C. Nie należy stosować środków żrących oraz tych które mogłyby zarysować powierzchnie stolika. Powłoki lakiernicze nie są odporne na odkażanie za pomocą promieni ultrafioletowych może wystąpić odbarwienie powłoki.*** |

## 6.3. Naprawy i konserwacja

Naprawy wykonuje producent lub autoryzowany zakład naprawczy wskazany przez producenta. Konserwacja stolika polega głównie na systematycznym przeglądzie połączeń śrubowych. W przypadku ich odkręcenia należy ponownie je dokręcić.

## 6.4. Likwidacja wyrobu

Jeżeli użytkownik zrezygnuje z dalszej eksploatacji wyrobu, to jest zobowiązany do likwidacji wyrobu zgodnie z przepisami ochrony środowiska. Zobowiązany jest do przeprowadzenia jego dezynfekcji, gdyż wyrób niezdezynfekowany zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska jest odpadem niebezpiecznym.

<u>Likwidację wyrobu użytkownik może:</u>

- Zlecić przedsiębiorstwu, które posiada wymagane zezwolenia na odbiór urządzeń do likwidacji.
- Przeprowadzić we własnym zakresie, jeżeli posiada służby, które mogą dokonać demontażu wyrobu.
- W przypadku złomowania stolika, należy oddzielić zastosowane materiały z tworzywa sztucznego i metalu i fachowo je zutylizować.

# 7. Identyfikacja

## 7.1. Tabliczka znamionowa

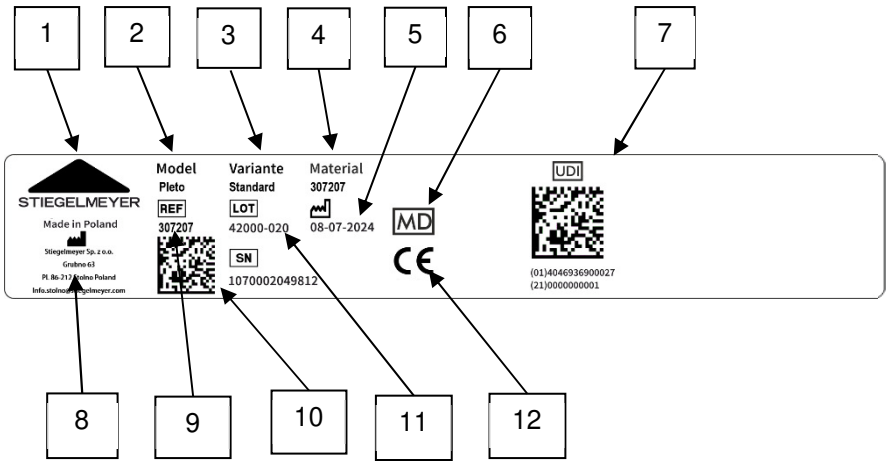


1 – Logo producenta
2 – Nazwa modelu
3 – Wariant modelu
4 – Numer modelu
5 – Data produkcji
6 – Oznaczenie wyrobu medycznego
7 – Kod z numerem UDI
8 – Adres producenta
9 – Numer referencyjny
10 – Kod z numerem seryjnym
11 – Numer partii (numer serii)
12 – Oznaczenie CE

# 8. Części zamienne

Odpowiednie części zamienne są dostępne w firmie STIEGELMEYER po podaniu modelu wyrobu, numeru serii (LOT) i roku produkcji. Konieczne dane znajdą Państwo na etykiecie.

# 9. Adres producenta

Aby mieć pewność funkcjonowania i zachować prawo do reklamacji, powinny być stosowane tylko i wyłącznie oryginalne części zamienne STIEGELMEYER.

W celu zamówienia części zamiennych lub uzyskania odpowiedzi na pytania, prosimy o kontakt z Działem Serwisu i Logistyki:

**STIEGELMEYER Sp. z o.o**

Grubno 63

86-212 STOLNO

tel. (056) 677 14 56

fax (056) 677 14 10

# 10. Zgodność z wymaganiami dotyczącymi wyrobów medycznych

Rozporządzenie o Wyrobach Medycznych (UE) 2017/745 – MDR.

# 11. Deklaracja zgodności

**Klasyfikacja:**
Nieinwazyjny, nieaktywny wyrób medyczny klasy I wg reguły 1 zgodnie z załącznikiem VIII Rozporządzenia o Wyrobach Medycznych (UE) 2017/745 – MDR.

**Deklaracje zgodności :**

Numer deklaracji zgodności - 54/20/PLETO – można ją uzyskać w naszym Dziale Handlowym:

**STIEGELMEYER Sp. z o.o.**
Grubno 63 86-212 Stolno
Tel.: (+48 56) 677 14 51-54
Fax: (+48 56) 677 14 10
e-mail: handel.stolno@stiegelmeyer.pl

Wyrób został wyprodukowany w organizacji posiadającej certyfikowany system zarządzania ISO 9001, ISO 13485 i ISO 14001

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

CE

Uwaga!

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia w oferowanych wyrobach zmian konstrukcyjnych wynikających m.in. z postępu technicznego.

Kopiowanie dozwolone tylko za pisemnym pozwoleniem producenta.