

NIEUW:
Uitbreiding
van de Aparto-
lijn

Nachtkastjes

Thuiscomfort en ondersteuning, bij elk bed

Nachtkastjes van Stiegemeyer

De perfecte combinatie van functionaliteit, veiligheid en stijl

Het nachtkastje is waarschijnlijk het belangrijkste meubelstuk in de kamer van een bewoner. Het bergt persoonlijke spullen op en helpt bij het lezen en eten. Tegelijkertijd kan het zorgpersoneel elke dag veiliger en efficiënter werken.

Een perfect nachtkastje combineert nuttige functies, veiligheid en stijl. Alle nachtkastjes van Stiegemeyer voldoen vanzelfsprekend aan deze hoge eisen is: ze zijn perfect uitgerust voor de veeleisende routines van de dagelijkse zorg.

Inhoud

Overzicht	4	Lumano – zó praktisch	20
De Aparto-lijn – het nachtkastje opnieuw gedefinieerd	6	Pleto – de stijlvolle metgezel	21
Overzicht van de Aparto-lijn	13	Quado – de mobiele metgezel	22
Combino – de allrounder	16	Handgrepen en dessins	23
Estrado – het veelzijdige nachtkastje	17	Accessoires	24
Alcamo – het feelgood-nachtkastje	18	De Stiegemeyer-Groep	25
Conturo – het stoere nachtkastje	19	Uitrusting en opties	26



Modeloverzicht



06 Aparto

De modulaire nachtkastjes-lijn

- Talrijke functievarianten voor verschillende vereisten
- Innovatieve oplossingen voor bedtafels
- Gemakkelijk te bedienen om zorgverleners te ondersteunen

10 Aparto brevo

Het lage nachtkastje voor veel flexibiliteit

- Ideale metgezel voor gelijkvloerse bedden
- Volledige functionaliteit en flexibiliteit op lage hoogtes
- Optie van in hoogte verstelbare en uitschuifbare bedtafel



14 Aparto-server

De ideale metgezel

- Ook verkrijgbaar in brevo-hoogte
- Groot bovenbedtafelblad in Aparto-stijl, met intuïtieve bediening
- Uiterst stabiel en eenvoudig te reinigen



16 Combino

De allrounder

- Modern nachtkastje met afgeronde metalen hoekprofielen voor een huiselijke uitstraling.
- Verschillende lade-grootten
- Aan beide zijden te bevestigen bedtafel



17 Estrado

Het veelzijdige nachtkastje

- Opbergruimte in de behuizing, toegankelijk vanaf beide zijden
- Groot bovenoppervlak
- Kantelbare bedtafel

18 Alcamo

Het feelgood-nachtkastje

- Afgeronde hoekprofielen in houtafwerking
- Toegankelijk van beide zijden
- Heffen van de bedtafel ondersteund door een gasveer



19 Conturo

Het stoere nachtkastje

- Toegankelijk van beide zijden
- 360° wielen vergemakkelijken manoeuvreren
- Optionele koelkast



20 Lumano

Zó praktisch

- Huiselijk nachtkastje met afgerond bovenblad
- Groot bruikbaar oppervlak en een open compartiment
- Het uitschuifbare dienblad verdubbelt bijna het bruikbare oppervlak



21 Pleto

De stijlvolle helper

- Tafelblad in 2 varianten: niet kantelbaar uit één stuk of gedeeld met verstelbare kanteling
- Groot verstelbereik in de hoogte
- Steady C frame-ontwerp past onder bedden



22 Quado

De mobiele helper

- Ruimtebesparend nachtkastje met veel opbergruimte
- Optimale hygiëne-eigenschappen
- Gemakkelijk manoeuvreerbaar



Aparto – de modulaire nachtkastjes-lijn

- Intuïtief gebruik
- Ergonomisch en doordacht ontwerp
- Huiselijk, economisch en functioneel
- Hygiënisch en eenvoudig te reinigen
- Handige accessoires

De Aparto-lijn biedt een uitgebreide keuze aan nachtkastjes met verschillende indelingen van deuren, lades en open compartimenten, om te voldoen aan een breed scala van individuele eisen.

Verkrijgbaar als los nachtkastje of in combinatie met een in hoogte verstelbare bedtafel, en als standaard of laag model, om te voldoen aan de eisen van de moderne zorg met betrekking tot valpreventie.

Om de Aparto-lijn compleet te maken, zijn er twee serverversies beschikbaar, evenals modellen met een geïntegreerde koelkast. Met een 20 liter-koelkast-lade altijd in combinatie met een in hoogte verstelbare bedtafel, of als een op zichzelf staande 30-liter-koelkast met deur. De servers kunnen boven alle de standalone varianten worden 'geparkeerd' om ruimte te besparen.



Elke kastbehuizingsvariant met zijranden, ongeacht de gepersonaliseerde opstelling, kan ook gecombineerd worden met de innovatieve bedtafel.



Als er een groter oppervlak nodig is, zelfs zonder in hoogte verstelbare bedtafel, kunnen alle varianten worden geconfigureerd met een afgerond bovenblad en uitschuifbare tafel.

Aparto – het nachtkastje opnieuw gedefinieerd

Flexibel en toekomstbestendig met draaibare behuizing, voor gebruik aan beide zijden van het bed



180°

Meer ruimte voor verpleging met een ruimtebesparende en traploos uitschuifbare bedtafel



Minder belastend voor verzorgers dankzij de grote wielen en de gasveergestuurde hoogteverstelling



Snelle en betrouwbare hygiëne dankzij de moeiteloos verwijderbare tafelbladen



Meer gemak voor bewoners dankzij handige en gemakkelijk te bevestigen accessoires



Bevorder en behoud onafhankelijkheid met de eenvoudig te gebruiken bedtafel




Aparto

Het modulaire nachtkastje met talloze opties

De configuratieopties van de Aparto-familie voldoen aan persoonlijke eisen. Een betere visuele oriëntatie, gemakkelijke toegankelijkheid en veilige opslag kunnen worden gecombineerd in één unit. En dat is nog niet alles: Aparto bevat innovaties op het gebied van design die zowel bewoners als verzorgers zullen over-

tuigen. De intuïtieve ontgrendeling en het innovatieve ontwerp van de bedtafel bevordert de onafhankelijkheid van de bewoner. Met de grote wielen kunnen verzorgers het nachtkastje moeiteloos manoeuvreren.

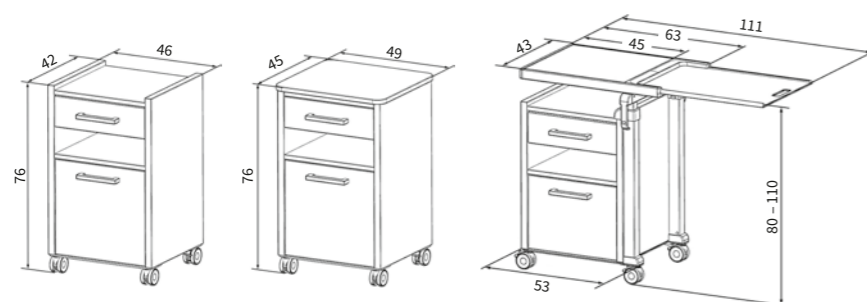

▲ Eenmaal ingeschoven wordt de bedtafel opgeborgen op een ruimtebesparende manier.



▲ De Aparto biedt voldoende opbergruimte en een veilig oppervlak om spullen op te zetten. De licht opstaande zijranden voorkomen dat voorwerpen er per ongeluk afvallen.




▲ Het geïntegreerde uitschuifbare dienblad biedt een praktische uitbreiding op het bruikbare kastoppervlak, wanneer dat nodig is.



▲ Voor mensen die de bewezen Stieglmeyer-technologie willen blijven gebruiken, kan de Aparto besteld worden met 'Somero adapters'. Hierdoor kan de opklapbare kantelbare bedtafel van het Somero-model worden bevestigd.



▲ Voldoende ruimte voor alledaagse voorwerpen: de stabiele bedtafel biedt plaats voor maaltijden, boeken en verzorgingspullen. Bewoners en verzorgers hebben steeds hun handen vrij.

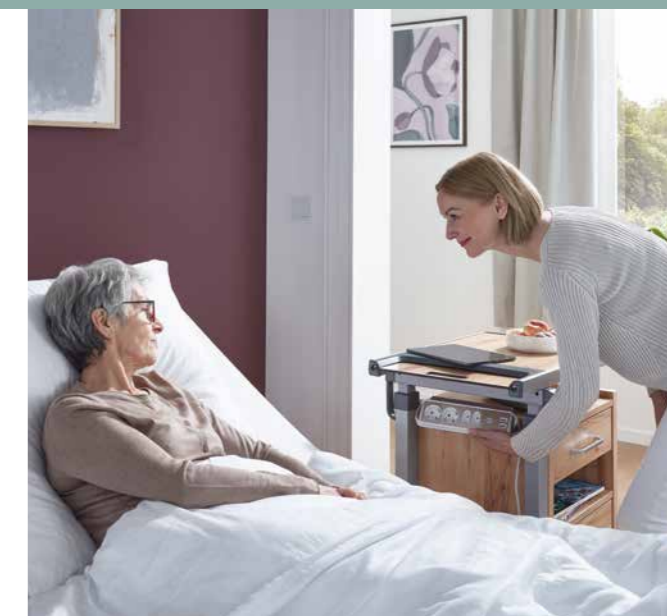

▲ Net zo comfortabel als in een hotel: De clip-on contactdoosstrip biedt elektriciteit voor smartphones, radio's en lampen en is gemakkelijk te verwijderen om het nachtkastje schoon te maken.



▲ De Aparto kan met zijn lichtlopende wielen moeiteloos ter plekke worden gedraaid of door de ruimte worden verplaatst.



▲ De bedtafel kan er in enkele seconden worden afgehaald, zonder gereedschap, om hem grondig schoon te maken.

BESLIST BETER

De uitschuifbare bedtafel

De bedtafel in onze Aparto-lijn kan moeiteloos horizontaal worden uitgeschoven. Dit heeft grote voordelen tijdens de werkdag:

- Bediening met één hand maakt het makkelijker voor verzorgers in hectische situaties
- Traploze hoogterverstelling tussen ca. 80 en 110 cm
- Veel bewoners kunnen de bedtafel zonder hulp bedienen en behouden zo een zekere mate van onafhankelijkheid.
- De tafel kan traploos en zo ver als gewenst worden uitgeschoven.
- Betrouwbare hygiëne dankzij eenvoudige verwijdering voor reiniging
- Draaibare behuizing maakt economisch gebruik van de tafel aan beide zijden van het bed mogelijk




▲ De grote, stevige tafelbladen van de Aparto kunnen ook worden gebruikt voor de dagelijkse verzorging, voor waskommen of medische apparaten.

Aparto brevo

Het lage nachtkastje zonder compromissen

Lage nachtkastjes bieden meer veiligheid en onafhankelijkheid voor bewoners die gebruik maken van lage of gelijkvloerse bedden. Bewaarde items zijn gemakkelijker te bereiken en te herkennen.

Met de Aparto brevo biedt het Aparto-assortiment ook een variant met een innovatieve, eenvoudig te gebruiken bedtafel – een uniek verkoopargument.

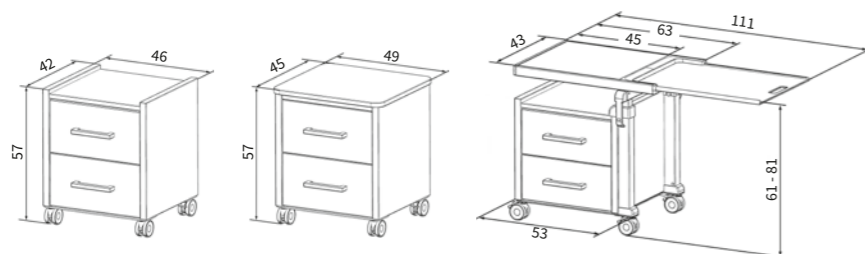

▲ Zelfs bij gelijkvloerse bedden biedt de in hoogte verstelbare bedtafel een handig oppervlak om spullen op te bergen.

▲ De soepel lopende lades zorgen voor een veilige bewaring.

▼ Met zijn afgeronde bovenblad en het geïntegreerde uitschuifbare dienblad biedt de Aparto brevo prettig gemak en comfort op een lage hoogte.

▲ Bewoners die bijzonder gevoelig zijn voor vallen en afhankelijk zijn van een bed op vloerhoogte ervaren veel beperkingen in hun dagelijks leven. Met de lage Aparto brevo kunnen ze een stukje van hun levenskwaliteit terugwinnen.

▼ De in hoogte verstelbare bedtafel geeft het nachtkastje ook een ergonomisch, rugvriendelijk oppervlak voor zorgpersoneel om spullen op te leggen.

▼ Bewoners met een fysieke beperking kunnen altijd bij hun persoonlijke spullen op de Aparto brevo.



BESLIST BETER

Slim op elke hoogte

De grote flexibiliteit zorgt voor een bijzonder economisch gebruik van de Aparto brevo:

- Bruikbaar op elke hoogte met de in hoogte verstelbare bedtafel van ongeveer 61 tot 81 cm.
- Ideale metgezel voor gelijkvloerse, lage en standaard verpleegbedden
- Rugvriendelijk werk- en bewaaroppervlak voor zorgverleners
- Dankzij de draaiende behuizing en eenvoudige manoeuvreerbaarheid is het bruikbaar in verschillende posities in de ruimte.



Aanpasbaar:

De Aparto-lijn biedt een draaibare kastbehuizing

Geniet van de nieuwe flexibiliteit van onze Aparto-nachtkastjes: Omdat de behuizing kan worden gedraaid, zonder gebruik van gereedschap, kan elke Aparto overal worden gebruikt, ook al vereist de gezondheid van een bewoner een medisch geïndiceerde aanpassing. Hierdoor kunnen alle zorgafdelingen economisch werken en profiteren van een grote planningszekerheid.



▲ **Stap 2:** Duw de kastbehuizing voorzichtig naar links en naar voren langs de sleufgeleider en draai hem.



▲ **Stap 3:** Plaats de kastbehuizing zoals vereist en schakel de vergrendeling in.

▲ De kast wordt in drie eenvoudige stappen gedraaid.
Stap 1: Ontgrendel het slot van het kastje door het omhoog te trekken.

Nieuwe veelzijdigheid om aan uw voorkeuren te voldoen

Of je nu de voorkeur geeft aan een knus en compact meubel met een afgerond bovenblad en uitschuifbaar dienblad, of aan een combinatie met de innovatieve bedtafel, elke variant biedt je een perfect georganiseerde kastbehuizing die is afgestemd op jouw behoeften.

Modelvarianten	1 Met zijranden	2 Met afgerond tafelblad en uitschuifbaar dienblad	3 Met geïntegreerde, in hoogte verstelbare bedtafel
A Lade, open compartiment, deur	Model A1	Model A2	Model A3
B Lade, open compartiment, grote lade	Model B1	Model B2	Model B3 Bovenste lade ook verkrijgbaar met toegang aan beide zijden.
C Lade, lade, grote lade	Model C1	Model C2	Model C3
D Open compartiment, lade, deur	Model D1	Model D2	Model D3
E Open compartiment, lade, grote lade	Model E1	Model E2	Model E3
Alle standalone varianten zijn ook verkrijgbaar met de Somero-adapter			
F brevo	Model F1	Model F2	Model F3
Aparto met geïntegreerde koelkast			
G Koelkast	Model G1 	Ruime koelkast van 30 liter met deurscharnieren rechts of links. Geschikt voor bijvoorbeeld drankflessen van 0,75 liter.	Model G2  Inclusief koelkastlade van 20 liter - de bewoner heeft gemakkelijk toegang van bovenaf


Servers uit de Aparto-lijn

Innovatieve metgezellen


De Aparto-lijn nachtkastjes is uitgebreid met de Aparto-server en de Aparto brevo-server. Vooral de lage brevo-variant is de ideale metgezel voor gelijkvloerse bedden zoals ons Tereno-model. Innovatieve functies van de Aparto-lijn, zoals de ruimtebesparende inschuifbare bedtafel en de ongecompliceerde reinigingsopties, zijn ook terug te vinden in de servers.

▶ De eenvoudig in hoogte verstelbare Aparto-servers zijn ideaal voor het verzorgen van bewoners in bed.

▼ De mobiele server kan over een apart nachtkastje worden gereden om ruimte te besparen als hij niet wordt gebruikt.

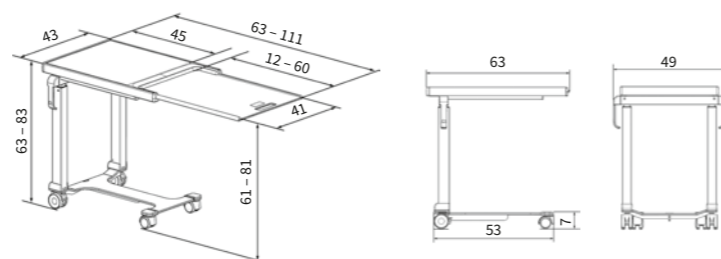

▲ Aparto brevo-server

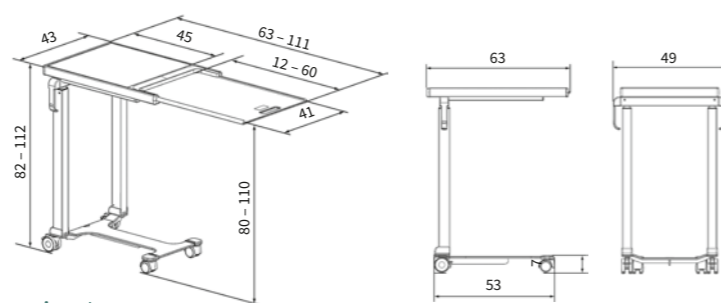

▲ Aparto server



Bouwstenen voor meer comfortabel werken en wonen

De Aparto-lijn biedt voordelen voor elke gebruiker in het verpleeghuis

„Een goede prijs-kwaliteit-verhouding met een lange levensduur, grote flexibiliteit en optimale hygiëne zijn voor mij belangrijk.”

Inga Johansson,
verpleeghuismanager



De verpleeghuismanager houdt rekening met het welzijn van iedereen in het verpleeghuis. Onze Aparto-nachtkastjes voldoen aan de volgende eisen:

- Eenvoudige en intuïtieve bediening
- Gemakkelijk te manoeuvreren naar elke gewenste plek
- Met zijn in hoogte verstelbare bedtafel, ondersteunt de lage Aparto brevo ook zorgverleners.

„Ons ideale nachtkastje is eenvoudig te bedienen en kan overal worden gebruikt. Het ondersteunt zowel bewoners als verzorgers.”

Valerie Nowak,
verpleegdienstmanager



De verpleegdienstmanager moet een aantal uitdagingen overwinnen: Personeel in de verschillende eenheden moet gemotiveerd zijn en hun gezondheid op peil houden. Bewoners en hun familieleden willen zich thuis voelen. Onze Aparto helpt bij deze taken:

- Aantrekkelijke aanschafkosten en flexibel gebruik
- Huiselijk, individueel ontwerp
- Eenvoudige, grondige reiniging voor een veilige hygiëne

„Hoe minder ik een gereedschapskist hoef te gebruiken, hoe sneller ik onze uitrusting kan aanpassen aan om te voldoen aan de huidige eisen.”

Mustafa Bilgin,
technicus



Het management van de instelling bevordert soepel en efficiënt werken in de instelling. Om dit doel te ondersteunen moeten bedden en nachtkastjes veilig zijn en gemakkelijk te onderhouden, schoon te maken en aan te passen aan de behoeften in de kamers van de bewoners. De Aparto-lijn ondersteunt deze doelstellingen:

- Robuuste en duurzame constructie
- Ombouwen zonder gereedschap dankzij draaibare kastbehuizing
- Ondersteuning door eerste klas Stiegmeyer service

„Ik vind veel fysieke activiteiten zwaar, maar ik zou toch graag zo autonoom mogelijk willen leven.”

Eva Marks,
bewoner



De inrichting van de kamer moet een gevoel van persoonlijkheid en geborgenheid geven. Ons Aparto nachtkastje is hier een belangrijk onderdeel van:

- Aantrekkelijk ontwerp
- Veilige en gemakkelijk toegankelijke bewaar ruimte voor belangrijke persoonlijke bezittingen
- Gemakkelijk te bedienen, zelfs voor bewoners met beperkte vaardigheden



Configuratie: twee lades bovenaan en één grote lade onderaan.




▲ De Combino is verkrijgbaar met twee verschillende configuraties. Met een open compartiment in het midden, standaard.



▲ De standaard gemonteerde multifunctionele rail biedt voldoende ruimte voor accessoires.



▲ De tafel heeft een voet waarmee deze kan worden losgekoppeld van of gekoppeld aan de Combino.

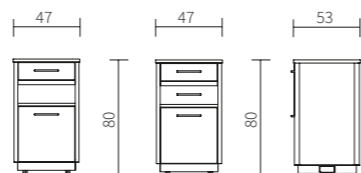

Combindo

De allrounder

Combindo combineert de functionaliteit van een modern nachtkastje met eenvoudige bediening. Het wordt gekenmerkt door zijn stevige stabiliteit en een tijdloos stijlvol ontwerp. De afgeronde hoekprofielen geven het een bijzonder comfortabel gevoel.


Combindo is verkrijgbaar met of zonder bedtafel aan de zijkant. Een compartiment of rolgeleide lades in verschillende maten bieden de vereiste opbergruimte en kunnen naar behoefte worden geselecteerd en ingedeeld. Er is ook een optie voor een ingebouwde koelkast onderin.

De praktische details van de Combino zorgen voor meer gebruiksgemak in het dagelijkse leven. Naast een afsluitbare uitschuifbare tafel zijn er ook adapterhulzen voor een telefoon- of intercom-systeem inbegrepen. Een leeslamp zorgt voor een goede oriëntatie 's nachts. De multifunctionele rail, die standaard is gemonteerd, biedt een plek voor accessoires of kan worden gebruikt als handdoekhouder.

De bedtafel, voor flexibel gebruik op de Combino

De Combino biedt bijzonder veel comfort met zijn stabiele en flexibele bedtafel. Deze kan aan beide zijden eenvoudig worden bevestigd en terug losgemaakt. Dit betekent dat de Combino

zowel aan de linker- als aan de rechterkant van het zorgbed kan worden geplaatst en perfect past bij elk bestaand meubilair en in elke bestaande kamerindeling.

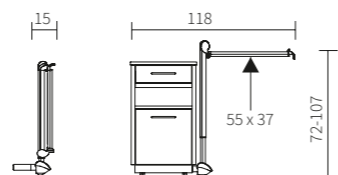

▲ De Lumano is verkrijgbaar met verschillende dessins en handgrepen.

Lumano

Zó praktisch

De Lumano verhoogt het comfort in de dagelijkse verzorging met zijn bijzonder grote nuttige oppervlakken. Het heeft een geïntegreerd uitschuifbaar dienblad onder het bovenblad dat de beschikbare ruimte bijna verdubbelt.


Ook het interieur van de Lumano laat niets te wensen over: De lades glijden op rolgeleiders en zijn daardoor bijzonder soepel en geruisloos. Dankzij een eenvoudig ontgrendelingsmechanisme kunnen de lades gemakkelijk worden verwijderd voor een grondige schoonmaakbeurt.

De Lumano is verkrijgbaar met een optionele opklapbare bedtafel. Het heeft een in hoogte verstelbaar tafelblad dat ook kan worden gekanteld. Het verwisselen van de tafelpoot van de ene kant van het nachtkastje naar de andere kant gaat snel en eenvoudig: met slechts één klik op het voetpedaal en zonder gereedschap. Het vijfde wiel op de bedtafel maakt hem bestand tegen kantelen.



▲ Het uitschuifbare dienblad is handig voor tablets of laptops.

▼ Lumano met Somero-adapter en bedtafel.

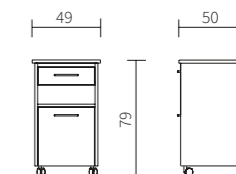



▲ De bedtafel van de Estrado is geïntegreerd in de kastbehuizing om ruimte te besparen.



▲ Het bovenblad van het Estrado-kastje is bijzonder ruim.



▲ Het tafelblad en de hoekprofielen van de Alcamo zijn afgerond voor een huiselijke uitstraling.



▲ De Alcamo is van beide zijden toegankelijk.




▲ De in hoogte verstelbare bedtafel is eenvoudig te kantelen.



▲ De kantelbare bedtafel kan worden gebruikt als boekensteun.

Estrado

Het veelzijdige nachtkastje

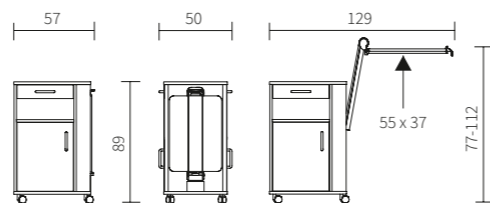


De Estrado is een groot en comfortabel nachtkastje, maar met een extra ruimtebesparende ontwerpfunctie: in ingetrokken toestand is de bedtafel volledig geïntegreerd in de kastbehuizing. Dit vergroot het bovenoppervlak van de Estrado-kast, omdat het overal

overheen steekt en veel nuttige ruimte biedt. De lade, het opbergcompartiment en de kast kunnen van beide zijden worden gebruikt, waardoor deze kast zeer flexibel is in het dagelijkse gebruik.

Alcamo

Het feelgood-nachtkastje

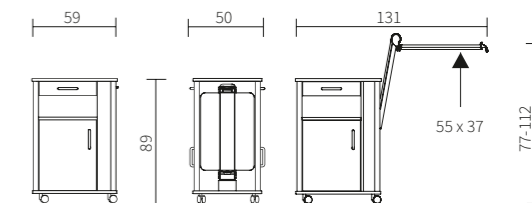

De Alcamo combineert de comfortabele veelzijdigheid van de Estrado met een ontwerp dat een huiselijk tintje heeft: Het tafelblad en de hoekprofielen zijn afgerond en creëren een bijzonder huiselijke sfeer. De ruime kast, het opbergcompartiment en de lade van het

89 cm hoge nachtkastje bieden voldoende ruimte zodat spullen voor dagelijks gebruik altijd binnen handbereik zijn, en dat van beide zijden. De bedtafel van de Alcamo kan traploos en eenvoudig op de gewenste hoogte worden ingesteld met behulp van een gasveer.



▲ De robuuste bedtafel van Conturo is eenvoudig mechanisch te verstellen.



▲ De bedtafel vergroot het beschikbare oppervlak.



▲ Dankzij zijn uitstekende wendbaarheid is de Pleto-server uiterst veelzijdig in alledaagse zorgsituaties.



▲ De Pleto-server is verkrijgbaar met een horizontaal tafelblad uit één stuk.



▲ Een gedeeld tafelblad, waarbij het grootste deel kan worden gekanteld, is verkrijgbaar als alternatief.


Conturo

Het stoere nachtkastje

Dankzij het robuuste ontwerp en de grote flexibiliteit is de Conturo sterk genoeg om met gemak aan alle eisen van de dagelijkse verzorging te voldoen. Het biedt bewoners ook veel extra praktische voordelen: Alle lades en het opbergcompartiment kunnen van beide zijden worden gebruikt. Als het nachtkastje van de ene kant van de kamer naar de andere verplaatst moet worden, maken de 360°-wielen het manoeuvreren gemakkelijk.

De mechanische hoogteverstelling van de bedtafel is ook zeer robuust en eenvoudig te bedienen. Als de bewoner de bedtafel wil gebruiken om aan te lezen of als bureau, kan de tafel gekanteld worden om een comfortabele hoek te creëren waarin dit kan.

De Conturo kan op verzoek ook worden uitgerust met een ingebouwde koelkast in plaats van de kastunit, ideaal om verfrissingen bij de hand te houden op een warme dag.

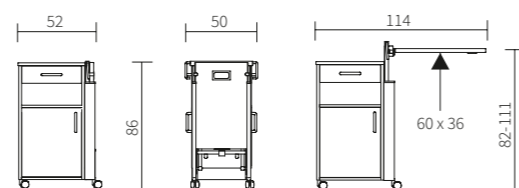


Pleto

De stijlvolle metgezel

Het maakt niet uit of de bewoner ligt, zit of staat: de Pleto-server is altijd de perfecte metgezel. Met zijn brede verstelbereik van 69 tot 104 cm past hij zich gemakkelijk aan elke behoefte aan.

Het serverblad is verkrijgbaar in twee varianten: Als horizontaal oppervlak uit één stuk is het ideaal voor maaltijden of om spullen op te leggen. Bij de gedeelde variant kan het grootste deel van het tafelblad worden gekanteld voor gebruik als comfortabel bureau.

Van dit alles kan ook worden genoten terwijl de bewoner ligt, want dankzij het C-vormige frame kan de Pleto-server direct naast het bed of de tafel worden geplaatst. Als het bed per ongeluk omhoog wordt gezet, is er geen risico op letsel: dit komt doordat de server in hoogte verstelbaar is, zelfs zonder de ontgrendelingshendel te gebruiken.

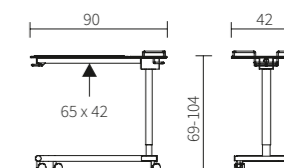



▲ De Quado kan moeiteloos worden ingesteld op de gewenste hoogte, tussen 85 en 115 cm, dankzij de gasveerondersteuning.

Quado

De mobiele metgezel

De Quado is een server met veel comfortkenmerken. De lade en de twee ruime compartimenten zijn aan beide zijden toegankelijk en bieden royale opberg-ruimte voor persoonlijke spullen. Met zijn in hoogte verstelbare behuizing en de opklapbare lichtgrijze bedtafel is de server ideaal om maaltijden in bed te nuttigen. De goede wendbaarheid en de lichtgewichtconstructie maken hem ook geschikt als trolley om medicijnen of verzorgingspullen van kamer naar kamer te vervoeren. Dankzij de grote, gladde oppervlakken is de server gemakkelijk schoon te maken en heeft het uitstekende hygiënische eigenschappen.

Quado-kasten kunnen ruimtebesparend worden opgeborgen door ze in elkaar te schuiven.




▲ De bedtafel van de Quado kan eenvoudig en zacht worden ingeklapt.



▲ Het chassis zorgt voor een uitstekende stabiliteit en is eenvoudig te reinigen.



▲ Het optionele extra compartiment aan de zijkant is geschikt voor het opbergen van kranten en andere persoonlijke spullen.

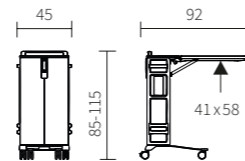

Handgrepen



184361
Gebogen handgreep | chroom



186024
Gebogen handgreep | mat



194259
Rechte handgreep | mat



175984
Booggreep | chroom



194258
Booggreep | mat



151279
Booggreep, vierkant | mat metaal



306692
Designer booggreep | mat

NIEUW










310286
Designer booggreep | structuurzwart

NIEUW

Dessins

We hebben een speciale selectie kleuren en patronen waaruit u kunt kiezen, zodat u het ontwerp van een nachtkastje kunt aanpassen aan uw smaak en het kunt laten passen bij het bestaande meubilair. We adviseren u en helpen u graag bij het kiezen van uw meubilair.

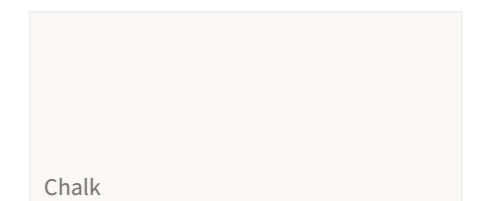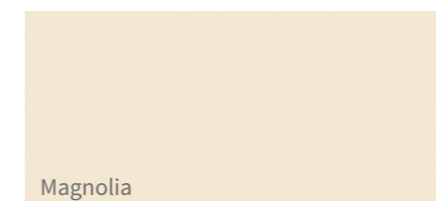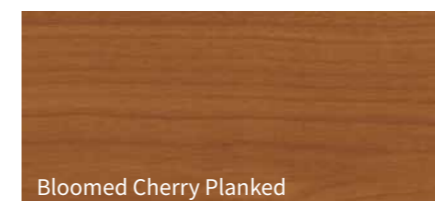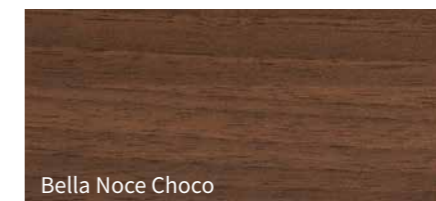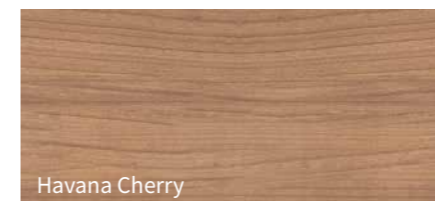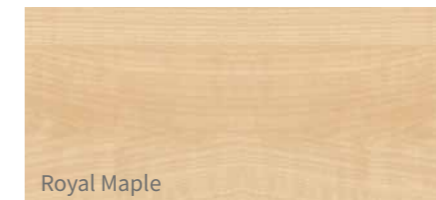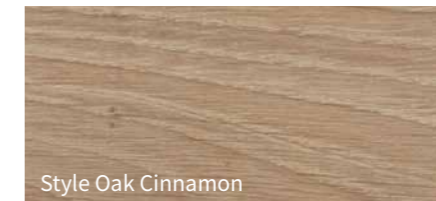



▲ Er is genoeg ruimte voor documenten en kranten in de documenthouder.



▲ De houder op de rail kan worden gebruikt voor flessen en glazen.



▲ De handdoekhouder op de rail kan in de gewenste positie worden geplaatst.



▲ Aan de multifunctionele rail kan een afvalbak worden bevestigd.



▲ Voor de optionele afsluitbare lade is een inzetstuk verkrijgbaar om items te organiseren.



▲ De USB-clip die vastklikt op de rail van het nachtkastje biedt stroom voor persoonlijke apparaten.

Accessoires

Voor dagelijks extra comfort en ondersteuning

Samen met het bed is het nachtkastje het belangrijkste meubelstuk in een verzorgingskamer. Om een zo gepersonaliseerd en flexibel mogelijke oplossing te bieden, heeft Stiegmeyer een groot assortiment accessoires beschikbaar met talloze verschillende functies.

Een ingebouwde koelkast is een veilige plek om drinken en eten te bewaren op warme dagen. Hij kan gemakkelijk in veel modellen worden ingebouwd.

De rail langs de bovenkant van het nachtkastje is gemaakt van aluminium. Er kan een praktische handdoekhouder of flessenhouder in worden gemonteerd. De flessenhouder houdt flessen en glazen op hun plaats op het bovenste oppervlak. De kastrail kan ook

worden uitgerust met een opklikbare USB-clip met een verlengsnoer om hem in het contact te stoppen en apparaten snel op te laden.

Een afvalbak met een deksel en een inhoud van ongeveer vijf liter kan eenvoudig aan de multifunctionele rail van de kast worden gehangen. De bak is gemaakt van plastic en is eenvoudig te reinigen.

De documenthouder biedt ruimte voor kranten en boeken. De variabele lade-inzetstukken helpen om alles op orde te houden en beschadiging van de lades te voorkomen. Als de bewoner persoonlijke waardevolle spullen in het nachtkastje wil bewaren, is er een afsluitbare lade beschikbaar voor meer veiligheid.

STIEGELMEYERGROUP



Solutions for people who care

De Stiegmeyer-groep is de toonaangevende fabrikant in Duitsland van medische bedden voor ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorg. Met moderne nachtkastjes, meubels en digitale hulpsystemen is het ook een innovatieve aanbieder van totaaloplossingen. Het familiebedrijf ontwikkelt met succes aanbiedingen voor de internationale markten in meer dan 100 landen.

Onze sterke punten:

- Productontwikkeling in ons hoofdkantoor in Herford, Duitsland – Productie in vier moderne fabrieken in Duitsland en Polen
- Fabrik in China voor de Chinese markt
- Dochterondernemingen en verkooppartners in talrijke landen
- Eersteklas service met betrouwbare levering van reserveonderdelen
- Training en procesoptimalisatie voor onze klanten
- Duurzaam handelen met een grote sociale betrokkenheid

1000 MEDEWER- KERS WERELDWIJD	11 VESTIGINGEN in Duitsland, Polen, Nederland en België, Frankrijk, Finland, Zuid-Afrika en China	Op maat gemaakte AANBIEDINGEN voor alle MARKTEN
MEER DAN 100.000	geprodu- ceerde bedden per jaar	Internationale CERTIFICE- RING
TOT 15 JAAR levering van reserveonderdelen	VERKOOP in meer dan 100 landen	DUITSE TECHNIEK

Onze expertise

- Ziekenhuis
- Verpleeghuis
- Thuiszorg
- Comfortbedden
- Projectmeubilair
- Service

Onze waarden

- Ervaring
- Menselijk
- Betrouwbaar
- Oplossingsgericht
- Ontvankelijk
- Zelfbewust

Onze merken



Uitrusting en opties

Model	Aparto	Aparto brevo
Algemeen		
Individueel vergrendelbare wielen	✓	✓
In hoogte verstelbare en uitschuifbare bedtafel	0	0
Kastindeling (van boven naar beneden gezien)		
A Lade, open compartiment, deur	0	-
B Lade, open compartiment, grote lade	0	-
C Lade, lade, grote lade	0	-
D Open compartiment, lade, deur	0	-
E Open compartiment, lade, grote lade	0	-
F brevo, 2 lades	-	✓
G Lade, koelkast (lade 20 liter* ¹ of 30 liter met deur)	0	-
Bedtafel varianten		
Geïntegreerde, uitschuifbare, niet kantelbare bedtafel – Max. belasting op de bedtafel, in kg:	0 20	0 20
Somero aanbouwbaar kantelbare bedtafel – Max. belasting op de bedtafel, in kg:	0 15	- -
Kenmerken (optioneel kant-en-klaar geïntegreerd geleverd)		
Soft close-lade	0	0
Kunststof lade-inzetstuk (bovenste lade)	0	0
Sleutelslot (voor bovenste lade)	0	0
Multifunctionele rail inclusief leeslamphouder	0	0
Rail * ²	0	0
Haak, handdoekhouder * ³	0	0
Flessenhouder voor rail * ³	0	0
Accessoires		
Documenthouder * ⁴	0	0
Afvalbak met deksel * ⁴	0	0
Fles-/glashouder * ³	0	0
Flessenhouder voor lade	0	0
Meervoudige contactdoosstrip	0	0
Opklikbare USB-verlengkabel * ³	0	0

✓ = standaardfunctie
0 = beschikbaar als optie
– = niet beschikbaar

*¹ alleen in combinatie met geïntegreerde bedtafel
*² alleen in combinatie met afgerond bovenblad en uitschuifbaar dienblad
*³ alleen in combinatie met rail
*⁴ alleen in combinatie met multifunctionele rail

Model	Lumano	Combino	Estrado	Alcamo	Conturo
Algemeen					
Nachtkastje aan beide zijden toegankelijk	-	-	✓	✓	✓
Wielvergrendeling	✓	-	✓	✓	✓
Ongeremd wiel	-	✓	-	-	-
Bedtafel	0	0	✓	✓	✓
Kastindeling (van boven naar beneden gezien)					
Lade toegankelijk vanaf beide zijden met een open middencompartiment en een deur aan beide zijden	-	-	✓	✓	✓
Lade bovenaan met open middencompartiment en grote lade onderaan	✓	✓	-	-	-
Twee lades en een grote lade onderin	0	0	-	-	-
Bovenste lade met koelkast (30 liter met deur)	0	0	0	0	0
Afgerond bovenoppervlak	✓	✓	-	✓	-
Uitschuifbare tafel	✓	✓	-	-	-
Bedtafel varianten					
Conturo geïntegreerde kantelbare bedtafel	-	-	-	-	✓
Estrado/Alcamo geïntegreerde kantelbare bedtafel	-	-	✓	✓	-
Combino aanpasbare kantelbare bedtafel	-	0	-	-	-
Somero aanpasbare kantelbare bedtafel	0	-	-	-	-
Max. belasting op de bedtafel, in kg	15	15	15	15	15
Kenmerken (kant-en-klaar geïntegreerd geleverd)					
Soft close-lade	0	0	-	-	-
Plastic lade-inzetstuk	0	0	0	0	0
Combinatieslot voor lade	0	0	0	0	0
Multifunctionele rail inclusief leeslamphouder	0	✓	0	-	-
Rail	0	0	0	0	0
Haak, handdoekhouder * ³	0	0	0	0	0
Flessenhouder voor rail * ³	0	0	0	0	0
Accessoires					
Documenthouder * ⁴	0	0	0	-	0
Afvalbak met deksel * ⁴	0	0	0	-	0
Fles-/glashouder * ³	0	0	0	0	0
Flessenhouder voor lade	0	0	-	-	-
Opklikbare USB-verlengkabel * ³	0	0	0	0	0

✓ = standaardfunctie
0 = beschikbaar als optie
– = niet beschikbaar

*¹ alleen in combinatie met geïntegreerde bedtafel
*² alleen in combinatie met afgerond bovenblad en uitschuifbaar dienblad
*³ alleen in combinatie met rail
*⁴ alleen in combinatie met multifunctionele rail



STIEGELMEYERGROUP

Solutions for people who care



Hoofdkantoor / Headquarters

Deutschland / Germany
Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax +49 (0) 5221 185 - 100
info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com



Hoofdkantoor / Headquarters

Deutschland / Germany
Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com
www.burmeier.com

France

Stieglmeyer SAS
16 Avenue de l'Europe
Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
contact@stieglmeyer.fr
www.stieglmeyer.fr

Nederland / Netherlands

Stieglmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stieglmeyer.nl
www.stieglmeyer.nl

Polska / Poland

Stieglmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stieglmeyer.pl
www.stieglmeyer.pl

South Africa


Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd.
The Estuaries - Century City
Cape Town, 7441
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.co.za

Suomi / Finland

Stieglmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
stieglmeyer@stieglmeyer.fi
www.stieglmeyer.fi

China

Stieglmeyer China Co. Ltd.
Poly Center, No. 8 South Wenhua Road
Dongping New Town, Shunde District
528300 Foshan
Phone +86 757 29878710 - 0
info@stieglmeyer.cn
www.stieglmeyer.cn

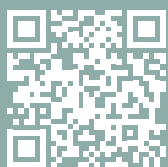

stieglmeyer-group.com